DomoClip®
Manuel d’instructions

Robot culinaire mutifunction

Référence :	DOP104
Date :	11/02/2014
Version :	1.3
Langue :	Français

DomoClip®
Manuel d’instructions

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et simplifions l’utilisation de nos produits. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait avec le produit.

Consignes générales de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DE L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR VOS FUTURS BESOINS.

1. Vérifiez que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les consignes de sécurité ne permettent pas d'éliminer par eux-mêmes aucun danger complètement et les mesures appropriées de prévention des accidents doivent toujours être prises.
3. Veuillez lire attentivement et complètement les informations et les consignes de sécurité contenues dans ces instructions avant d'utiliser le robot culinaire pour la première fois.
4. L'appareil doit être utilisé avec le type d'alimentation en courant électrique indiqué sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr au sujet des détails de l'alimentation en courant disponible, demandez à votre concessionnaire ou à la compagnie d'électricité locale.
5. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, car vous serez exposé à des composants sous tension dangereux ou à d'autres risques en soulevant et enlevant les couvercles.

6. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lors de son utilisation. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes frappées d'incapacité.
7. De temps à autre, vérifiez si le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Dans ce cas, toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié et compétent (*).
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après vente ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger.
9. Utilisez l'appareil uniquement à des fins domestiques et de la manière indiquée dans les instructions.
10. Placez cet appareil aussi près que possible de la source d'alimentation de sorte que vous pouvez débrancher la prise rapidement et facilement.
11. Ne plongez jamais la base de votre appareil dans l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le placez jamais dans le lave-vaisselle.
12. Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique.
13. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et placez-le toujours dans un environnement sec.
14. N'utilisez jamais d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
15. Ne déplacez jamais l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous personne ne se heurte au cordon en aucune

DomoClip®
Manuel d'instructions

façon. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
16. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
17. Ce genre d'appareil ne peut pas fonctionner en continu, il n'est pas un type d'appareil professionnel. Il est nécessaire de faire des arrêts temporaires. Consultez la section «Informations importantes» dans le manuel d'instructions.
18. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre en tout temps vu qu'il est mis en contact direct avec les aliments.
19. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant l'insertion, la suppression ou le nettoyage de l'un des accessoires. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires avant de les nettoyer.
20. L'appareil n'est pas destiné à fonctionner au moyen de minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
21. Conservez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel doit être fourni avec lui.
22. Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. Ne plongez pas le cordon d'alimentation dans l'eau ou un autre liquide.
23. Ne pliez pas ni ne pincez pas le cordon d'alimentation. Pour éviter tout risque de chute, ne laissez pas le cordon d'alimentation s'accrocher sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
24. Ce dispositif ne doit pas être placé à proximité d'une flamme nue, de matériaux facilement inflammables (rideaux, textiles,

etc.), d'un radiateur, d'un four ou de toute autre source de chaleur.

25. Avant utilisation, placez l'appareil sur une surface horizontale et plane.
26. Les réparations doivent être effectuées dans un atelier qualifié.
27. L'appareil ne doit être utilisé que conformément au but pour lequel in est conçu.
28. Ne jamais faire fonctionner à vide et sans surveillance.
29. Pendant l'utilisation, ne pas toucher les pièces en mouvement avec vos doigts.
30. Veuillez noter que lors du passage de l'appareil à une tierce personne, les instructions de fonctionnement doivent être incluses.
31. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à une mauvaise utilisation ou au non-respect de nos instructions sur le fonctionnement/consignes de sécurité.
32. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant son nettoyage.
33. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service. Ce n'est pas un jouet ! Gardez-le loin des enfants. L'appareil doit être utilisé et stocké hors de la portée des enfants. L'appareil doit être utilisé et stocké hors de la portée des enfants.
34. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité des enfants ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
35. Eteignez l'appareil avant de changer les pièces individuelles qui se déplacent dans l'utilisation.

DomoClip®
Manuel d'instructions

36. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une déficience physique, des capacités sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
37. Les enfants doivent être supervisés afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux endroits similaires, tels que :
    - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
    - maisons de ferme ;
    - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
    - les environnements de type chambre à coucher et de salles pour petit-déjeuner.

(*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

DomoClip®

Manuel d’instructions

Description

1. Poêle de remplissage de viande
2. Tube de hachage
3. Bouton de verrouillage
4. Bol de mélange
5. Interrupteur de verrouillage
6. couvercle de hachoir
7. Récipient mélangeur
8. Lame de pâte
9. Boîtier supérieur
10. Fouet à œufs
11. Logement du moteur
12. couvercle contre la poussière
13. Lame mélangeuse
14. Commutateur de vitesse
15. Couvercle du mélangeur

DomoClip®

Manuel d’instructions

Récipient mélangeur

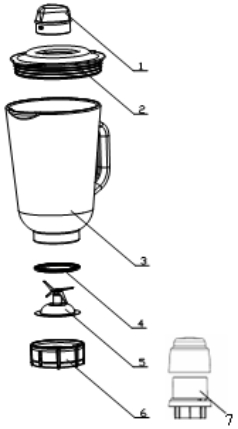

1. Tasse à mesurer
2. Couvercle
3. Pot en verre
4. Anneau d'étanchéité
5. Jeu de lames
6. Coupe de base
7. Broyeur à sec

Hachoir d’aliments

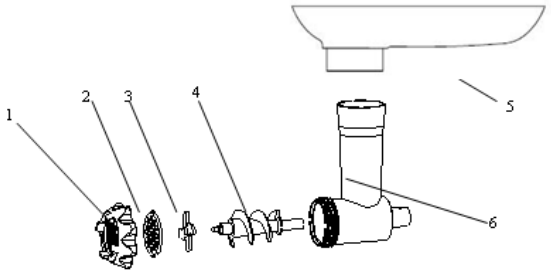

1. Anneau de fixation
2. Disque mélangeur
3. Lame de hachage
4. Serpent
5. Trémie de la plaque
6. Tube de hachage

DomoClip®
Manuel d'instructions

Informations techniques

Tension/fréquence : AC 220—240 V ~ 50/60 Hz (1200 W)
Capacité d'agitation de la bol 7 litres
KB : 10 Minutes (N'utilisez jamais cet appareil en continu plus de 10 minutes !)

Avant la première utilisation

- **Toutes les parties du robot sur socle doivent être soigneusement nettoyées avant d'être utilisées pour la première fois. (voir la section : Nettoyage).**
- Prendre la longueur de câble requise du câble bien rangé sur la base du mélangeur et connecter l'appareil au réseau électrique.

Montage du pot en verre

Placez l'anneau d'étanchéité en caoutchouc sur le bord intérieur de l'unité de lames.

1. Placez l'anneau d'étanchéité en caoutchouc sur le bord intérieur de l'unité de lames.
2. Placez l'unité de lames avec l'anneau d'étanchéité dans le fond du pot.
3. Montez le pot en verre sur l'unité de base du pot et réglez l'unité de fond du pot, et tournez-le à droite jusqu'à ce que l'unité soit fixée.
4. Montez le pot avec l'unité du pot en verre sur l'unité de base.
5. Après avoir mis les ingrédients dans le pot, fixez le couvercle sur le pot en appuyant dessus.
6. Insérez le couvercle intérieur dans l'ouverture du couvercle, et tournez-le à gauche jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
7. Placez l'unité de lames avec l'anneau d'étanchéité dans le fond du pot.
8. Montez le pot en verre sur l'unité de base du pot et réglez l'unité de fond du pot, et tournez-le à droite jusqu'à ce que l'unité soit fixée.
9. Montez le pot avec l'unité du pot en verre sur l'unité de base.
10. Après avoir mis les ingrédients dans le pot, fixez le couvercle sur le pot en appuyant dessus.

Insérez le couvercle intérieur dans l'ouverture du couvercle, et tournez-le à gauche jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Première utilisation

1. Tournez le commutateur de verrouillage, puis soulevez le bras de la machine.
2. Placez le bol mélangeur sur la base et verrouillez-le comme la flèche l'indique.
3. Fixez le couvercle anti poussière sur la lame de mélange, puis bloquez la lame dans la machine.
4. Tournez le commutateur de verrouillage, puis appuyez sur le couvercle supérieur et tournez le bras vers le bas. Assurez-vous que le bras est fixé à la base, puis tournez le commutateur de verrouillage vers le haut pour verrouiller le bras solidement.

DomoClip®
Manuel d'instructions

5. Branchez le cordon et allumez l'interrupteur I/R à I, puis essayez chaque vitesse pendant quelques secondes.
6. Après l'essai, tournez le commutateur à la vitesse 0.
7. Tournez le bouton de verrouillage et soulevez le bras, puis démontez la lame de mélange du connecteur de la lame.
8. Retirez le couvercle arrière du boîtier supérieur.
9. Versez un verre d'eau dans le pot mélangeur, déposez le pot mélangeur sur la machine, puis répétez les étapes 4, 5 et 6.
10. Retirez le pot mélangeur et placez le couvercle arrière de la machine.

Guide d'utilisation

Pour mélanger ou pétrir de la pâte :

1. Versez de la farine et de l'eau dans un rapport de 5/3.
2. En commençant par la vitesse 1 mélangez pendant 10 secondes, et à la vitesse 2 mélangez pendant 10 secondes, puis accélérez à la vitesse 3 pendant environ 3 minutes.
3. Lorsque vous remplissez la bouilloire avec agitateur, veuillez assurer que la quantité ne soit pas dépassée.
4. La quantité maximale de farine est 2400 g.
5. La lame de la pâte ou la lame de mélange doit être utilisée.

Faire monter des blancs d'œufs ou de la crème :

1. Réglez de la vitesse 4 à la vitesse 6, fouettez en neige les blancs d'œufs sans s'arrêter pendant environ 5 minutes, selon la taille des œufs.
2. Quantité maximale 24 œufs.
3. Pour la crème fouettée, fouettez 250 ml de la crème fraîche à une vitesse de 4 à 6 pendant environ 5 minutes.
4. Lorsque vous remplissez la bouilloire avec agitateur de lait frais, de crème ou autres ingrédients, veuillez vous assurer que la quantité maximale ne soit pas dépassée.
5. Le batteur d'œufs doit être utilisé.

Boisson fouettée, cocktails ou autres liquides de mélange :

1. Mélangez les ingrédients selon la recette disponible, de la vitesse de 1 à 6, pendant environ 5 minutes.
2. Ne dépassez pas la quantité maximale pour la bouilloire agitateur.
3. Le batteur mélangeur doit être utilisé.

➔ Temps de fonctionnement maximum 4 minutes, lorsque la machine est à sa puissance nominale (650 watts).

Hacher la viande :

1. Coupez tous les aliments en morceaux (sans peau, désossés de bœuf ou de porc dégraissés est recommandé, environ la taille : 20 mm x 20 mm x 60 mm) de sorte qu'ils entrent facilement dans l'orifice de la trémie.
2. Branchez l'appareil et tournez le sélecteur de vitesse à la vitesse 6.
3. Placez des aliments dans l'assiette de la trémie. Utilisez pour cela seulement le poussoir.

4. Après utilisation éteignez l'appareil et ébranchez-le de l'alimentation.

FONCTION INVERSE

1. En cas de blocage, éteignez l'appareil en appuyant l'interrupteur I/R en position "R".
2. Le serpent sera en rotation dans la direction opposée et la tête deviendra vide.
3. Si cela ne fonctionne pas, éteignez l'appareil et nettoyez-le.

Utiliser la fonction Mélangeur

1. Déposez les aliments que vous souhaitez traiter dans le pot en verre.
2. Mettez le couvercle sur le pot en verre et fermez-le en toute sécurité. Placez le bouchon doseur dans le trou dans le couvercle et tournez dans le sens horaire pour le verrouiller.
3. Allumez le bloc moteur.

Réglage de la vitesse	Utilisation
Réglage "3-4 "	→ pour une utilisation légère avec des liquides
Réglage "5-6"	→ pour plus de consistance solide - pour le mélange de liquides et d'aliments solides
Réglage "P"	→ pour piler la glace et en petits morceaux, de puissants mouvements d'impulsion (Le commutateur ne s'engage pas de façon permanente dans réglage "P". Vous devez maintenir l'interrupteur dans le réglage "P" ou tournez-le à plusieurs reprises dans le "P" réglage)

Après avoir utilisé le mixeur, placez toujours l'interrupteur dans le réglage "0" et débranchez
La prise.
Pour retirer le pot en verre soulevez-le simplement. Vous n'avez pas à faire tourner le pot en verre pour l'enlever.

→ Temps de fonctionnement maximum 4 minutes, lorsque la machine est à sa puissance nominale (650 watts). Temps de mixage maximal 3 minutes.

Liste d'emballage :

- Corps principal 1 jeu
- Bol de mélange 1 pc
- Lame mélangeuse 1 jeu
- Crochet pour pâte 1 jeu
- Fouet à œufs 1 jeu
- Récipient mélangeur 1 jeu
- Hachoir d'aliments 1 jeu
- Manuel d'instructions 1 pc

DomoClip®
Manuel d'instructions

Élimination correcte de ce produit
(Déchets d'équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de ramassage séparés)

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets d'équipement électrique et électronique (WEEE)

Cette marque sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie de service.

Pour prévenir toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination non contrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et recyclez-les de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs ménagers doivent contacter soit le détaillant chez qui ils ont acheté ce produit soit le bureau de leur autorité locale, pour les détails sur où et comment amener cet article pour un recyclage sûr pour l'environnement.

CE

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable